



Erneuern des Rückholseiles aus Stahl


Betrifft alle Modelle vor 2009

Einziehen des Rückholseiles

Das auf der mitgelieferten beiliegenden Rolle aufgerollte Rückholseil in den Bowdenzug an der Bordwandseite außen einfädeln, mit der Hand nachstoßen bis das Rückholseil am anderen Ende des Bowdenzuges bei der Seilrolle herausragt.


Festknoten des Rückholseiles an der Seilrolle

Einen einfachen Knoten bilden und mit Weichlot verlöten. Der Knoten muss auf dem Befestigungsstift fest sitzen, jedoch schwenkbar bleiben.

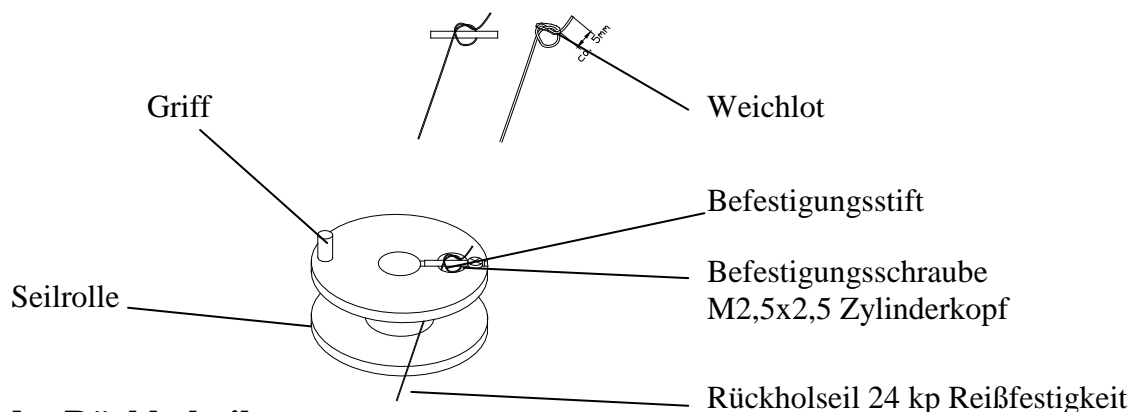

Ablängen des Rückholseiles


Das an der Seilrolle festgeknotete und durch den Bowdenzug gezogene Rückholseil zur Flügelspitze hinausziehen. Das Rückholseil spannen und dann so abschneiden, dass das Seilende nicht über die Flügelspitze hinausragt.

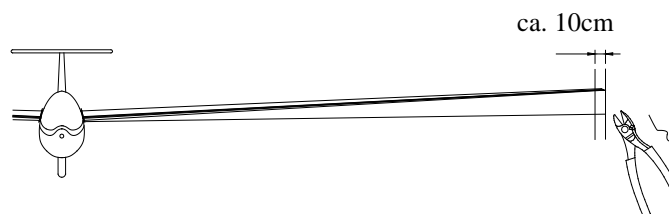

Achtung! Der Mückenputzer soll bei abgewickeltem Rückholseil nicht näher als 20 cm an die Flügelspitze herankommen!


Bilden einer Schlaufe

Um die Mückenputzer am Ende des Rückholseiles befestigen zu können, muss eine Einhängeschlaufe hergestellt werden. Hierzu eine Schlaufe bilden und verdrillen. Den Litzendraht mit Weichlot verlöten.

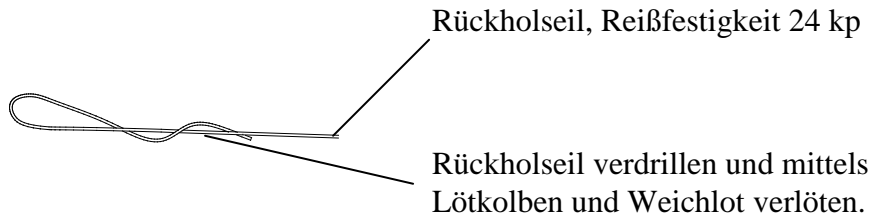

Einhängen des Rückholseiles an Mückenputzern aus Stahl bzw. Kohlefaser

- Das Seilende mit der Schlaufe entsprechend der untenstehenden Skizze durch die Seildurchführungsöse im schmalen Bügel ziehen durch anschließend durch das gegenüberliegende, korrespondierende Loch im breiten Bügel ziehen.
- Anschließend durch das benachbarte Loch und nochmals durch das korrespondierende Loch stecken.
- Zu guter Letzt wieder durch das benachbarte Loch ziehen und schließlich mit der Schlaufe in den Haken einhängen und nachspannen.

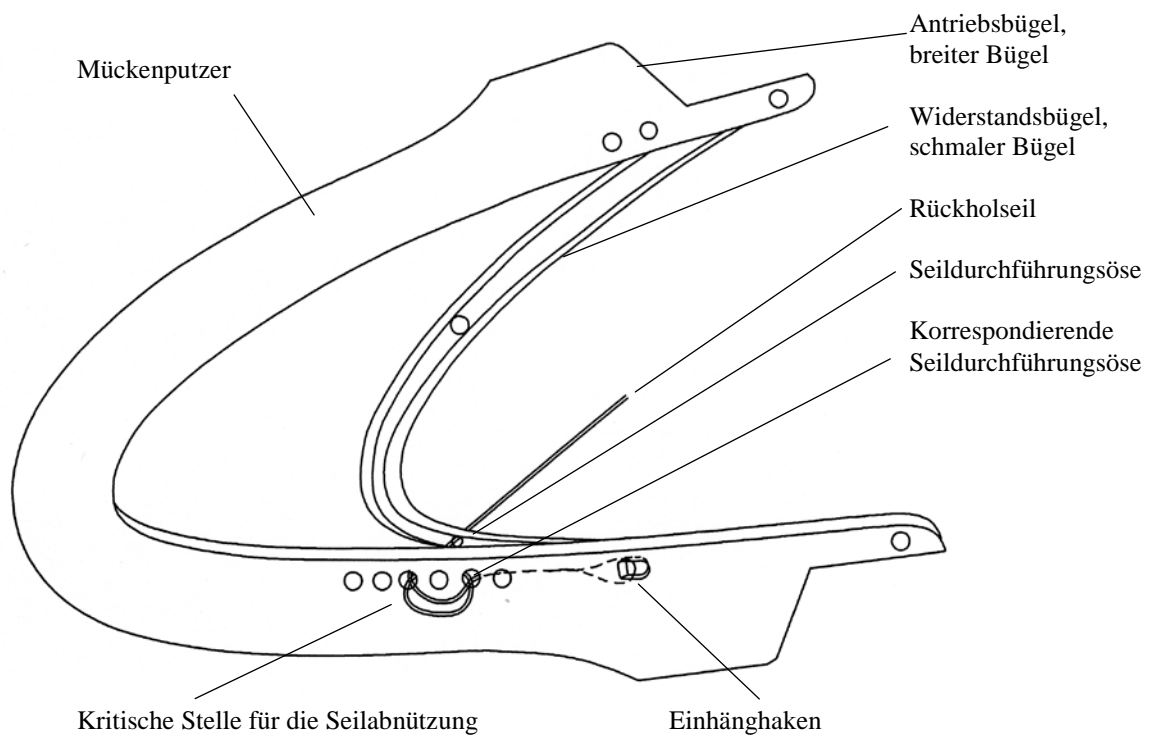

Fixieren des Reinigungsgerätes am Rumpf

- Nach dem Einhängen des Rückholseiles am Mückenputzer, bitten Sie jemanden, den Mückenputzer zu halten und das Rückholseil zu spannen.

Achtung! Das Rückholseil mit ca. 2 kg Rückhaltekraft spannen, damit sich das Rückholseil gleichmäßig aufspulen kann und es auch keine lockeren Windungen gibt.

- Den Mückenputzer mit gestrafftem Rückholseil mit dem E Motor (Taster nach vor und halten) zur Rumpfwand heranziehen.
- Das Reinigungsgerät legt sich an die Bordwand an und klappt zusammen.
- Den Taster loslassen (Taster springt in die Mittelstellung zurück), Motor schaltet ab.
- Die Anlage ist betriebsbereit.